

01-05/05 703434

**BRITANIA**  
*SOUND*



**BS 55**

RÁDIO AM/ FM COM BANDA DE TV

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)  
e-mail: [sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)



**HOT LINE** LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

## DICAS ÚTEIS

- Se o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, retire todas as pilhas para evitar danos potenciais devidos a um possível vazamento das pilhas.
- Não submeta o aparelho a temperaturas superiores a 60 °C (140 ° F) porque as características das peças internas podem ser afetadas negativamente pelo calor.
- Especialmente, nunca deixe o aparelho dentro de um carro com portas e janelas fechadas e exposto diretamente à luz solar, por um longo período de tempo. O gabinete do aparelho pode deformar e o desempenho pode ser afetado.
- Uma vez que o alto-falante utiliza um forte magneto, mantenha cartões magnetizados, tíquetes, cartões de crédito pessoais, fitas gravadas, relógios, etc., longe do aparelho. O magneto do alto-falante do rádio, pode danificá-los.
- Não coloque o aparelho próximo a ímãs fortes, tais como aqueles usados em rádios, aparelhos de televisão, caixas acústicas, etc., pois estes podem causar desvios de frequência.
- Não deixe o aparelho cair ou submeta-o a impactos fortes, uma vez que o rádio é composto por peças de precisão.
- Quando estiver ouvindo um rádio em um trem ou edifício, use-o próximo a janelas para obter a melhor recepção possível. A recepção pode ser difícil dentro de um túnel ou metrô. Note também que utilizar o rádio dentro ou próximo a objetos metálicos pode afetar negativamente a recepção.
- Para limpar o gabinete, não utilize gasolina, thinner ou qualquer produto abrasivo. Limpe-o com um pano ligeiramente umedecido em uma solução suave de água e sabão.
- Evite que o aparelho seja atingido por inseticidas em spray, pois alguns deles contêm produtos químicos que podem causar a deformação do gabinete.
- Não coloque pilhas usadas em seu lixo doméstico. Informe-se com a Prefeitura o método para eliminação das pilhas.

## ESPECIFICAÇÕES

### Alimentação:

Três pilhas tamanho "D" UM-1 (4,5 Vcc)  
CA 127/220 Vca 50/60 Hz

### Faixas de frequência:

FM: 88 - 108 MHz  
AM: 530 - 1600 kHz  
TV 1: 5 - 9 MHz  
TV 2: 9 - 14 MHz

**Alto-falante:** 4 Ohms-1W

**Potência de saída:** 150 mW (RMS máx.)

**Conector de saída:** fone de ouvido 32 Ohms

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Rádio AM/FM com Banda de TV Britânia - BS 55.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **leia atentamente as recomendações a seguir.**

**Não jogue fora este Manual de Instruções**, guarde-o para eventuais consultas.

- Este produto não deve ser exposto a gotejamentos.
- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada.

## ALIMENTAÇÃO

### Operação com pilhas

1. Abra a tampa do Compartimento das Pilhas
2. Coloque 3 pilhas tamanho "D" (UM-1 ou equivalente) dentro do Compartimento das Pilhas. Assegure-se de que as pilhas sejam instaladas na ordem numérica designada e que as polaridade (+ e -) sejam mantidas.

### Alimentação CA


1. Conecte o cabo de força CA ao soquete CA do aparelho e a uma tomada de parede. O aparelho estará pronto para ser utilizado.
2. Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo CA da tomada de parede.

### Para evitar possíveis danos a este aparelho:

- Ao colocar pilhas novas, assegure-se de que suas polaridades (+ e -) estejam corretamente alinhadas.
- Não exponha o aparelho com pilhas ao calor, pois isto poderá ocasionar curto-circuito interno caso as pilhas vazem.
- Se este aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, remova todas as pilhas e guarde-as em um local frio e seco.
- Substitua imediatamente as pilhas gastas.
- Não misture pilhas novas e usadas. Também, nunca utilize pilhas alcalinas junto com pilhas de manganês.
- Vida útil das pilhas: se o som tornar-se baixo ou distorcido, substitua todas as pilhas por novas.
- Para proteger o aparelho durante tempestades, retire o cabo de força CA da tomada de parede.

## COMPONENTES

1. Alça de Suporte
2. Indicador de Ligado
3. Botão de Sintonia
4. Antena Telescópica
5. Chave para Faixa de Frequências
6. Conector para Fones de Ouvido
7. Botão de Volume com Interruptor Liga / Desliga
8. Tapa do Compartimento das Pilhas
9. Conector para Corrente Alternada (CA)

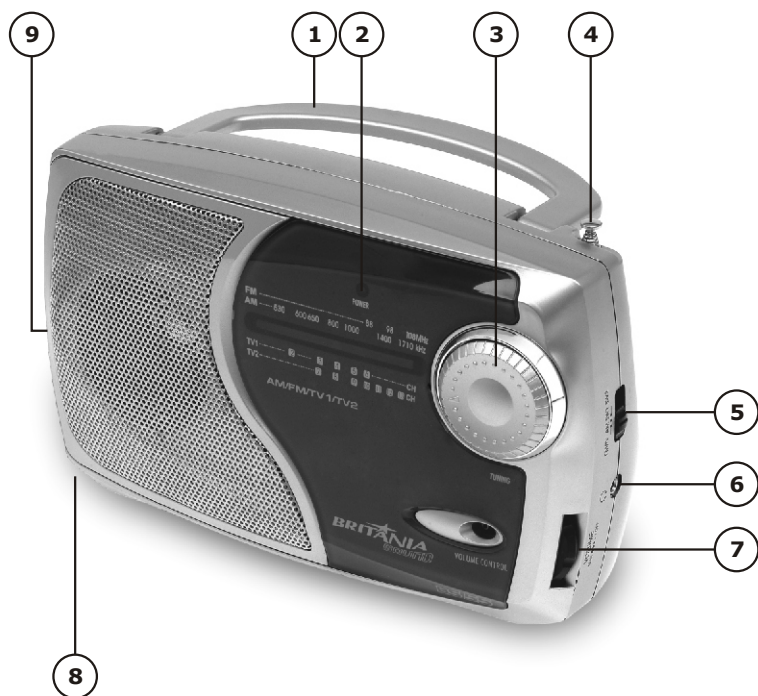

## OPERAÇÃO DO RÁDIO

### OPERAÇÃO DO RÁDIO

1. Gire o Botão de Volume no sentido horário para ligar o rádio e ajustar o volume de som desejado. O aparelho será ligado e a luz indicadora de ligado acenderá.
2. Deslize a Chave de Faixa de Frequências para a faixa na qual o programa que você deseja ouvir está sendo transmitido.
3. No Conector para Fones de Ouvido você pode conectar fones que tenham plugues de 3,5 mm. Não ouça o rádio, com fones de ouvido, em volume alto, pois isto pode causar danos à sua audição.
4. Ajuste a antena. (consulte a seção "Antenas")
5. Gire o botão de sintonia para sintonizar sua estação favorita.
6. Após o uso, para desligar o rádio, gire o botão de volume no sentido anti-horário até ouvir um "Clic".

### OBSERVAÇÕES:

- Quando uma transmissão for fraca ou as pilhas estiverem gastas, a luz indicadora de ligado pode não acender, mesmo que o som ainda seja audível no alto-falante.

### Antenas

FM - Estenda a antena telescópica e ajuste seu comprimento e ângulo para uma melhor recepção.

AM - Na maioria dos casos, a antena com núcleo de ferrite, interna ao aparelho, fornecerá excelente recepção de AM. Para uma melhor recepção, gire o aparelho na direção em que ele der os melhores resultados, uma vez que a antena com núcleo de ferrite é direcional.

TV 1-2 - Estenda completamente a antena telescópica e mantenha-a na posição vertical.

